


FOTPLÅTSREMSA

Helklistrad fotplåtsremsa som säkerställer ett vattentätt montage av fotplåt.

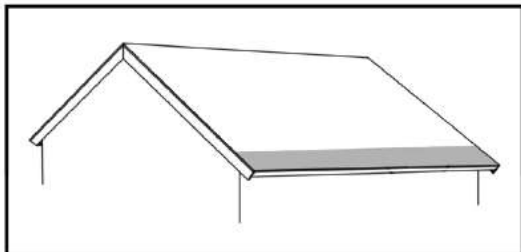

TJB Fotplåtsremsa används för att skydda råspont/skivmaterial mot kondensskador och kapillärt uppträngande fukt mellan fotplåt och underlagstäckning. Bredden 330 mm passar till marknadens olika fotplåtar för fuktsäkert montage. Helklistrad ovansida med stomme av polyester som är belagd med SBS-modifierad bitumen samt undersida belagd med PP-väv. EJ svetsbar.

Monteringsanvisning TJB Fotplåtsremsa

För ett fuktsäkert montage av fotplåt på underlagstak av råspont och skivmaterial som effektivt eliminerar risk för fuktskador.

1. Montera fotplåtsremsan längs med takfoten med klistersidan uppåt genom att fästa med klammer/pappspik längst ovankanten.
2. Tag av skyddsremsan och montera fotplåten som vanligt.
3. Lägg underlagstäckning som vanlig.

Alternativt kan rännkrok monteras direkt på fotplåtsremsan varvid montaget täcks med underlagsduken som skall nå till rännan för kondens/läckvattenavrinning, tryck fast duken i klistret ovanför krokarna. Sköljvatten från pannorna styrs till rännan med Takfot 3 eller annat täckbeslag.

Artikelinformation:		Teknisk information:	
Art.nr:	192810	Användningsområde:	För underlagstak av trä, t.ex. råspont
Rullens bredd:	33 cm	Stomme:	Polyesterfiberfilt
Rullens längd:	25 m	Asfalt:	SBS-modifierad asfalt
Yta:	8,25 m ²	Ytbeläggning:	Polyester
Rullens vikt:	10 kg	Vikt:	1100 g/m ²
Antal rullar/pall:	60 st	Tjocklek:	2 mm
		UV-resistent:	12 månader
		Mekanisk infästning:	Varmförzinkad pappspik min 20x2,8 mm eller Rapid Klammer min 140/10

TJB Försäljning AB

info@tjb.se www.tjb.se
tel: 0512-199 59

20191128