

ÅNGBROMS

Ångbroms kan monteras med invändigt installations utrymme upp till 1/3 del av väggen/takets totala isolertjocklek.

Montera inte Ångbroms direkt mot betongvägg/ fundament etc.


Vänd den glansiga tryckta sidan av duken inåt rummet och fäst med spik/klammer.

Släpp ut minst 150 mm duk på innertaket och minst 200 mm som överlapp på vägg, i första hand görs klämskarvning över regel, om skarvning sker mellan regler skall skarven tejpas med t.ex. flex-tejp art: 162320.

Det är viktigt att genomföringar blir lufttäta och att ev. skador repareras med tejp innan ytskikt monteras.




Monteringsanvisning:

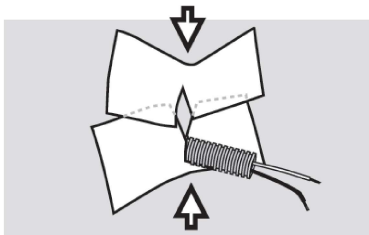


Kabel

Börja tätning av kabelgenomföring med att skära av två bitar flex-tejp. Skar ett snitt halvvägs genom tejpens bredd enligt bilden. Klistra sedan på den understa biten och därefter skall den ovre biten klistras så att den överlappar den undre.

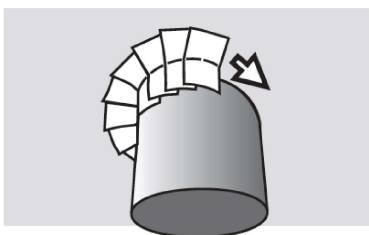


Rör

Börja tätning av rör genomföring genom att skära upp tejpitar av lämplig längd. Applicera sedan bitarna så de överlappar varandra hela vägen runt röret.

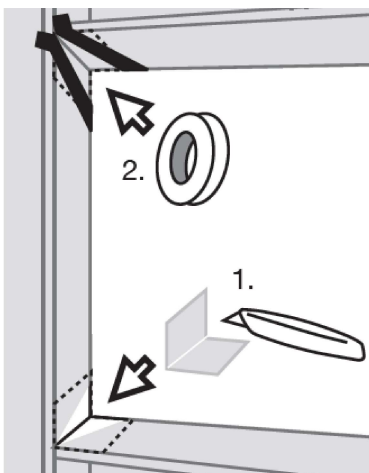


Fönster

Innan de krysskurna flikarna fästs i ytterkant av fönstret skall tillskurna extrabitarna av ångbromsen fästas in under ångbromsen vid hornen (1). Tejpa slutligen med flex-tejp över de båda överlappen enligt bilden (2).

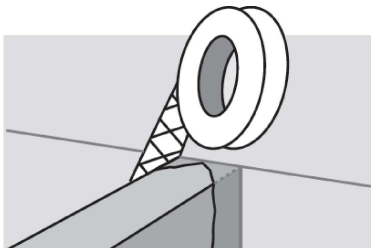


Bjälke

Skär ett snitt på ångbromsen motsvarande höjden på bjälken. Tejpa runt bjälken med vidhaftning på både folie och bjälke. Tejpa omlott med flera tejpbitar om behov finns.

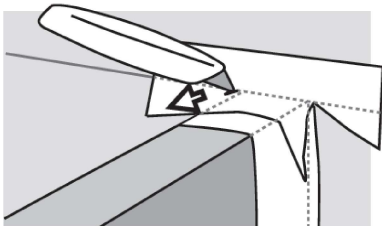

Bjälke

Avslutningsvis tejpas en bit flextejp horisontellt så att den sticker ut ca 30 mm på var sida om bjälkens överkant. Skar sedan diagonalt ut mot kortsidans nedre hörn. Vik ner flikarna och tryck till.

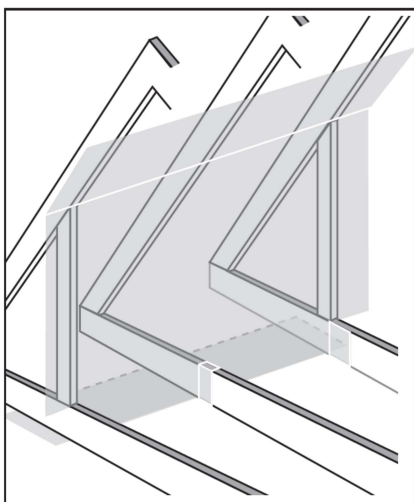

Övergång: vägg och mellanbjälklag

1. Skär till en lämplig storlek av ångbromsen (exempelvis 1400 mm bredd för centrumavstånd 1200 mm).
2. Börja montaget vid vänster alternativt höger stående väggregel (eller stödben). Fast med rostskyddad klammer eller pappspik. Tänk på att duken skall hänga ut med minimum 100 mm på varje sida om de yttersta stående vaggreglarna. Duken skall passera nederkanten av bjälklagets bjälkar med minst 200 mm.
3. Skar in ytterkantflikarna efter de två yttersta vaggreglarna så att fliken viks in och fast på respektive bjälke. Skar ett centrumsnitt för den/de återstående mellersta bjälken/bjälkarna i bjälklaget efteråt. Starta i överkanten av bjälken och fortsatt rakt ner till bottenkanten av duken.
4. Ångbromsen viks ner och fasts under bjälklaget. Ångbromsen bor fastas och strackas så tätt intill bjälkarna som möjligt. Täta sedan med flextejp vid varje bjälke samt vid naturliga överlappsskarvar.